

## **GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY BLUETOOTH MP3 CHARGE 3+**

### **Instrukcja obsługi**



## **Głośnik CHARGE 3 – to doskonały bezprzewodowy głośnik mobilny z radiem fm!**

Wysokiej jakości dźwięk i głębia basu zaskoczy nawet wymagających klientów , którzy na pewno docenią też to że **głośnik jest wodoodporny**. To doskonała propozycja dla każdego kto chce mieć muzykę zawsze przy sobie: grill, plaża, ogród. **Moc głośnika to aż 20 WAT– z powodzeniem wystarczy do puszczenia muzyki na mniejszych imprezach**. Muzykę można odtwarzać przez bluetooth np. z telefonu ale również z USB lub karty pamięci TF.

**Posiada funkcję zestawu głośnomówiącego!**

### **Czym różni się nasz głośnik CHARGE 3+ od innych odstępnych na allegro?**

Wymiarami, nasz jest o wymiarach 213 x 87 x 88,5mm głośniki konkurencji mimo iż w nazwie mają CHARGE są zdecydowanie mniejsze. A co najważniejsze nasz głośnik jest o mocy 20W o wymiarach głośnika 2 x 55mm. Sprawdź informację czy konkurencja podaje ten parametr.


### **Specyfikacja towaru:**

- Bluetooth / wersja 4,1
- Czytnik kart microSD do 32GB
- Port USB / Port AUX Jack 3,5mm
- Głośniki: 2 x 45mm
- Moc 20W / Subwoofer: 2 x 50mm
- Funkcja zestawu głośnomówiącego
- Akumulator 3.7V 2000mAh
- Funkcja Powerbanku / PowerBank: 2000mAh, 2.1A
- Czas odtwarzania: ok. 5h
- Czas ładowania ok. 3- 4h
- Zasięg ok. 10m
- Wymiary: 213 x 87 x 88,5mm
- Waga: 800g
- W zestawie:
- Głośnik Bluetooth Charge 3
- Kabel zasilający micro USB
- Kabel miniJack 3.5mm
- Instrukcja obsługi
- Wytrzymałe opakowanie

### **Cechy produktu:**

- Jeden z lepszych - w pełni funkcjonalny, świetnie brzmiący przenośny głośnik bluetooth z wbudowanym akumulatorem oraz wodoodpornością na zachlapania - zapewni komfort.
- Model charakteryzuje się dużą głośnością i dobrą jakością dźwięku.
- Urządzenie działa poprzez połączenie bluetooth lub kablowe.
- Wyposażony w zestaw głośnomówiący (mikrofon), radio fm, czytnik kart microSD, wejście USB oraz microUSB oraz Aux.

# Instrukcja obsługi:

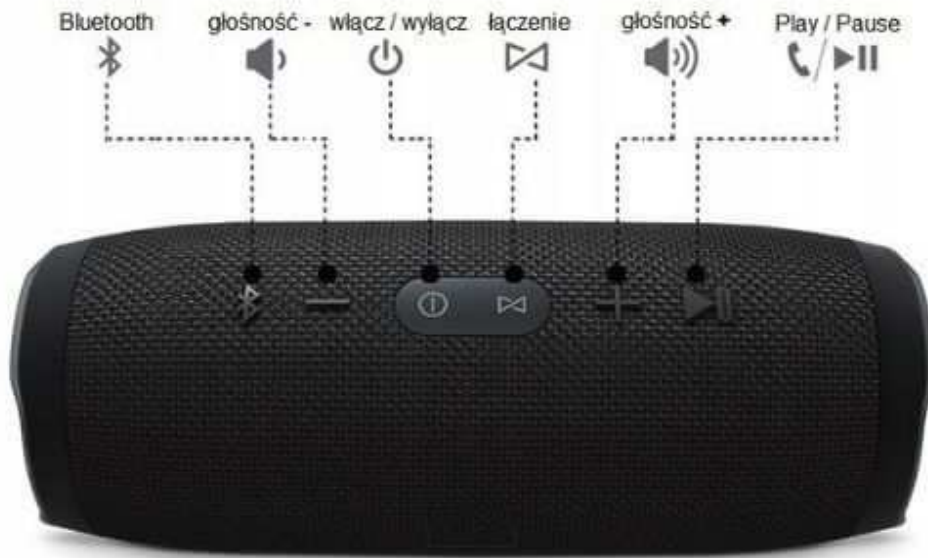

## 1. Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć/wyłączyć należy przycisnąć przycisk O z kreską.

## 2. Zmiana trybów odtwarzania

Aby wybrać tryb należy nacisnąć odwrócony znaczek klepsydry. Po naciśnięciu można wybrać Bluetooth i radio FM. Po włożeniu karty micro SD lub podłączeniu do wejścia USB dysku przenośnego lub po podłączeniu do wejścia liniowego (AUX) pojawią się dodatkowe opcje: Karta TF, USB i AUX (wejścia ukryte).

## 3. Regulacja głośności odtwarzania

Do regulowania głośności używamy + i - (dłużej naciskamy)

## 4. Zmiana odtwarzanego utworu

Aby zmienić utwór należy nacisnąć + lub -.

## 5. Inne przyciski

Play/pause – nacisnąć, aby odtworzyć lub wstrzymać utwór bądź wyszukać stację. Tym przyciskiem też odbieramy rozmowę.

## 6. Ładowanie zasilania

Aby naładować głośnik należy podpiąć zasilacz ze smartfonu (micro USB). Bateria ładuje się do 4,5 godziny, a czas pracy głośnika do 20 godzin. Poziom baterii sygnalizują też diody na dole (5 diod)

## 7. Radio FM

Aby wybrać tryb należy nacisnąć odwrócony znaczek klepsydry. Po naciśnięciu można wybrać Bluetooth i radio FM. Podepnij kabel microUSB (załączony w zestawie)- kabel służy jako antena. Aby wyszukać stację należy nacisnąć i przytrzymać play/pausa, gdy zostanie wyszukana stacja przechodzimy + i -.

## 8. Bluetooth

Można podłączyć do głośnika muzykę ze smartfonu przez bluetooth i sparować w telefonie wybierając CZARGE3. Jak połączy się będzie dźwięk. Aby sparować dwa głośniki pod jeden bluetooth, należy dłużej nacisnąć na odwróconą klepsydrę.

## 9. Odbieranie połączenia

Można odbierać połączenia, gdy smartfon połączony przez bluetooth z głośnikiem. Aby odebrać naciśnij play/pausa.