

RĘCZNA MINI MASZYNA DO SZYCIA

model: AG330

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne


- Ręczna mini maszyna do szycia - przydatna w każdym domu.
- Dzięki tej małej poręcznej maszynie do szycia szybko i sprawnie wykonasz drobne przeróbki ,podwiniesz spodnie, zszyjesz pęknięcia, przyszyjesz guzik.
- Dzięki kompaktowym rozmiarom maszynkę do szycia spokojnie możesz zabrać ze sobą na wakacje - zmieści się nawet w torebce.
- Bardzo łatwa w obsłudze. Nie potrzebne są żadne baterie - działa pod wpływem nacisku.
- Idealna na prezent dla każdej Pani domu.
- Wymiary: 11 cm x 7 cm x 2,5 c

W zestawie:

- Maszynka do szycia
- Szpula z nicią
- Trzpień na dużą szpulę
- Iгла

2. Użytkowanie

1. Wyjmij maszynkę z opakowania. Nałóż szpulę z nicią ta maszynkę. Poprowadź nić tak jak pokazano na obrazku poniżej i nawlec ją na igłę.

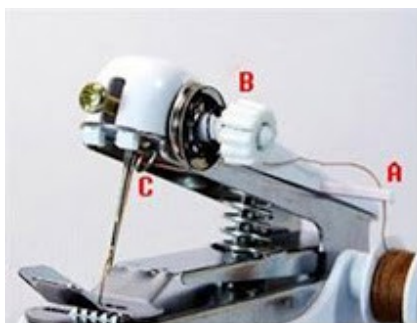

2. Podłóż do maszynki materiał do zszycia i zacznij szycie poprzez naprzemienne ściskanie i rozszerzanie maszynki tak jak pokazano na obrazku poniżej.



3. Uwagi i środki ostrożności

- Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi zdolnościami albo z wyraźnym brakiem doświadczenia i/lub wiedzy chyba, że są one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za nie i otrzymują wskazówki, jak należy posługiwać się urządzeniem. Dzieci muszą być pod stałym nadzorem, podczas użytkowania urządzenia.
- Zaprzestać użytkowania w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elementów produktu.
- Palce trzymać z dala od wszystkich ruchomych części urządzenia, zwłaszcza od igły.
- Nie zszywać odzieży w momencie gdy znajduje się ona na ciele, przed szyciem zdjęć ubranie przeznaczone do szycia
- Czyścić wilgotną szmatką lub gąbką.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp. j.;